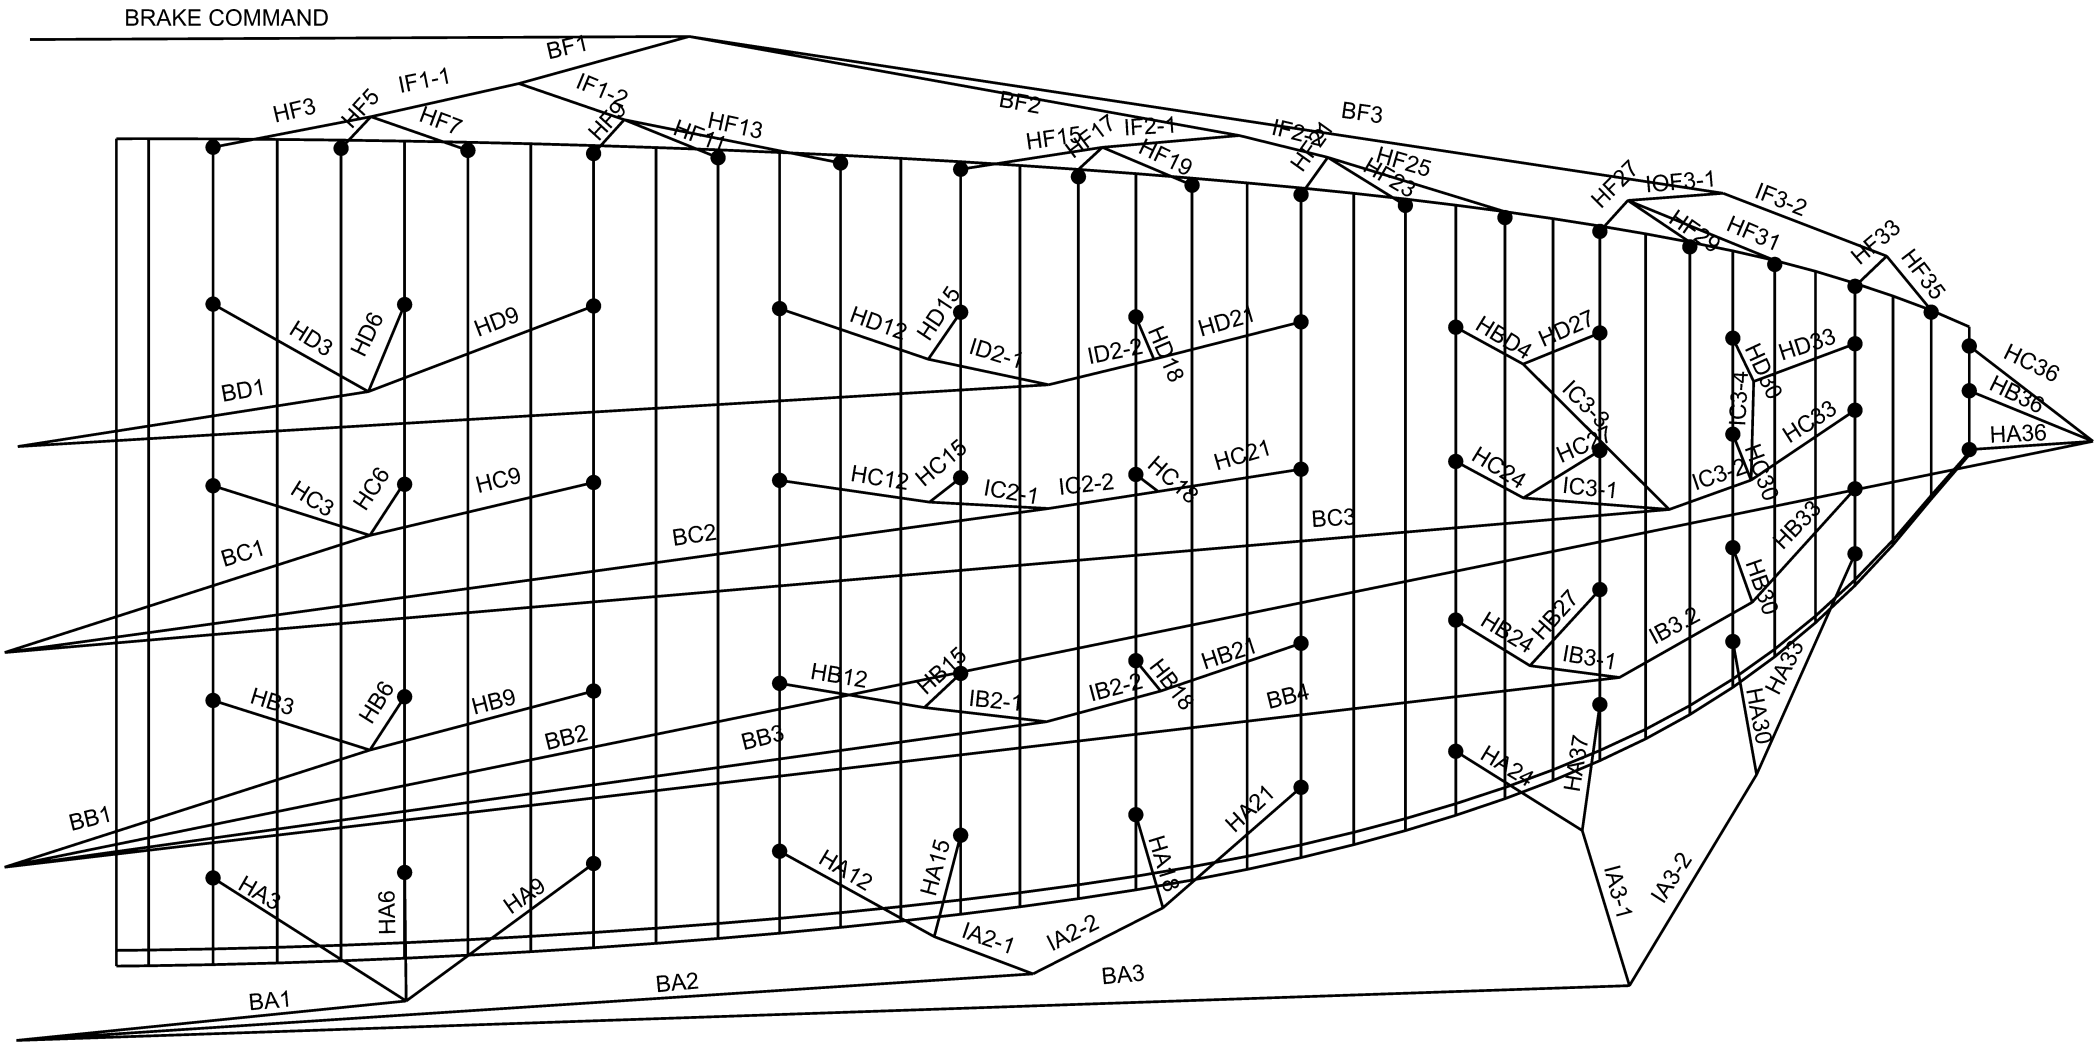
BRAKE COMMAND
BF1
BF2
BF3
HF3
HF5
IF1-1
HF7
IF1-2
HF9
HF11
HF13
HF15
IF2-1
HF17
HF19
HF21
HF23
HF25
HF27
IOF3-1
IF3-2
HF29
HF31
HF33
HF35
HD3
HD6
HD9
HD12
HD15
ID2-1
ID2-2
HD18
HD21
HD24
HD27
HD30
HD33
HC36
HB36
HA36
BD1
IC3-3
IC3-4
HC3
HC6
HC9
HC12
HC15
IC2-1
IC2-2
HC18
HC21
HC24
HC27
IC3-1
IC3-2
HC30
HC33
BC1
BC2
BC3
HB33
HB3
HB6
HB9
HB12
HB15
IB2-1
IB2-2
HB18
HB21
HB24
HB27
IB3-1
IB3-2
HB30
BB1
BB2
BB3
BB4
HA33
HA30
HA3
HA6
HA9
HA12
HA15
IA2-1
IA2-2
HA18
HA21
HA24
HA27
IA3-1
IA3-2
BA1
BA2
BA3